integratech
less energy more light.

VOLLEDIGE HANDLEIDING
MANUEL COMPLET
COMPLETE MANUAL
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

https://integratech.be/nuro-performance-plus

Dit product bevat een lichtbron
Ce produit contient une source lumineuse
This product contains a lightsource of
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle

E


Energie efficiëntie klasse
Classe de rendement énergétique
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse

(NL) INSTALLATIE NURO PERFORMANCE PLUS


5 jaar garantie | 20 | 03 | Klasse II

Power	38w	50W	70W
CutOut Ø	175mm	175mm	175mm


1. Houd minstens 2cm afstand tussen armatuur en isolatie




2. Sluit de voedingskabel correct aan op de snelconnector van de driver. (Zie aansluitschema hiernaast)

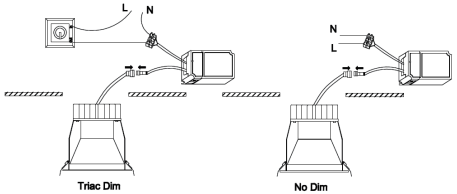


3. Duw de twee veerklemmen omhoog en plaats het armatuur correct in de uitsparing. Voor 50W en 70W moet ook de beveiligingskabel aangesloten worden.

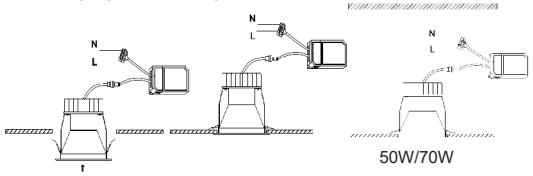


DALI-aansluitschema

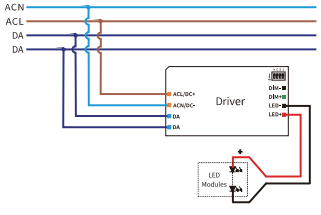

Push/DIM-aansluitschema

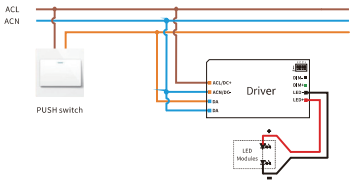

1-10V/10V PWM -aansluitschema

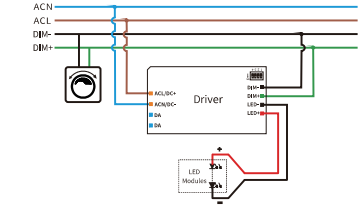

Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
Door een professional vervangbare lichtbron: de lichtbron van dit armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.
Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning (220-240V 0/50/60Hz) aanwezig is.

Gebruikte lampen:
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.


Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium

(FR) INSTALLATION NURO PERFORMANCE PLUS


garantie de 5 ans | 20 | 03 | Classe II

Power	38w	50W	70W
CutOut Ø	175mm	175mm	175mm

1. Maintenez une distance minimale de 2 cm entre le luminaire et l'isolant.



2. Raccordez correctement le câble d'alimentation au connecteur rapide du driver. (Voir le schéma de raccordement ci-contre.)

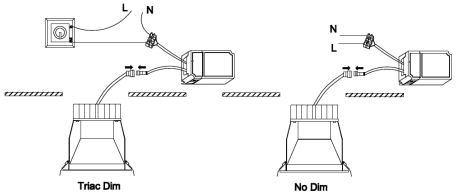

3. Poussez les deux ressorts de fixation vers le haut et insérez correctement le luminaire dans l'ouverture. Pour les versions 50 W et 70 W, le câble de sécurité doit également être raccordé.

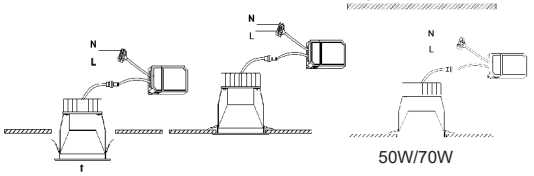


Schéma de raccordement DALI

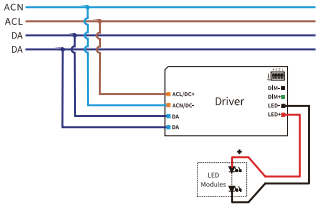


Schéma de raccordement Push/DIM


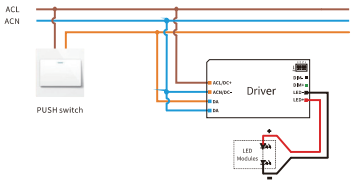


Schéma de raccordement 1-10V/10V PWM

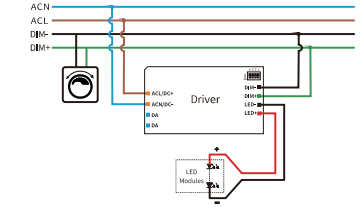

L'installation et l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel : la source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son représentant de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires.
Ne touchez pas les LED sur la carte de circuit imprimé pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour nettoyer cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine seront remplacés sous garantie.
Vérifiez toujours que la tension d'alimentation correcte (220-240 V 0/50/60 Hz) est disponible.

Lampes usagées:
Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium

integratech

less energy more light.

VOLLEDIGE HANDLEIDING
MANUEL COMPLET
COMPLETE MANUAL
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

https://integratech.be/nuro-performance-plus

Dit product bevat een lichtbron
Ce produit contient une source lumineuse
This product contains a lightsource of
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle

E


Energie efficiëntie klasse
Classe de rendement énergétique
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse

(ENG) INSTALLATION NURO PERFORMANCE PLUS


5-year warrenty | 20 | 03 | Class II

Power	38w	50W	70W
CutOut Ø	175mm	175mm	175mm


1. Maintain a minimum distance of 2 cm between the luminaire and the insulation.




2. Connect the power supply cable correctly to the driver's quick connector. (See the wiring diagram alongside.)

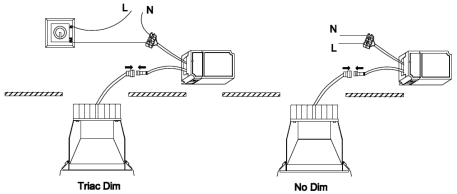


3. Push the two spring clips upward and correctly position the luminaire in the cut-out. For the 50 W and 70 W versions, the safety cable must also be connected.

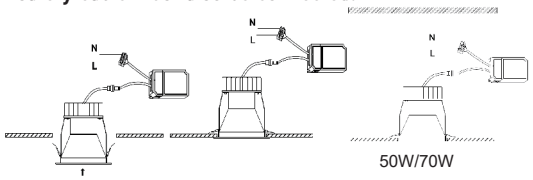


DALI wiring

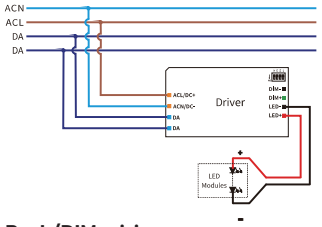

Push/DIM wiring

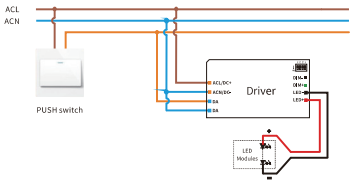

1-10V/10V PWM wiring

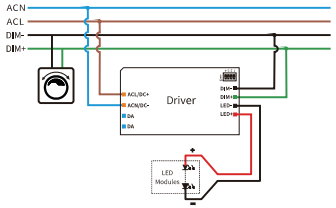

Installation and maintenance must always be carried out by qualified personnel.
Light source replaceable by a professional: the light source in this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its maintenance representative or a person with similar qualifications.
Do not touch the LEDs on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in their original packaging will be replaced under warranty.
Always check that the correct connection voltage (220-240V 0/50/60Hz) is present.

Used lamps:
Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.


Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium

(DE) INSTALLATION NURO PERFORMANCE PLUS


5 Jahre Garantie | 20 | 03 | Class II

Power	38w	50W	70W
CutOut Ø	175mm	175mm	175mm


1. Halten Sie einen Mindestabstand von 2 cm zwischen der Leuchte und der Dämmung ein.




2. Schließen Sie das Netzkabel korrekt an den Schnellverbinder des Treibers an. (Siehe Anschlussplan daneben.)

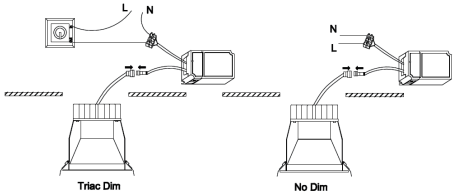


3. Drücken Sie die beiden Federklammern nach oben und setzen Sie die Leuchte korrekt in den Deckenausschnitt ein. Bei den Ausführungen mit 50 W und 70 W muss zusätzlich das Sicherheitsseil angeschlossen werden.

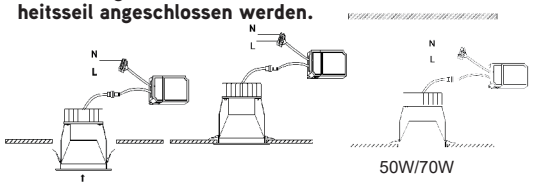


Anschlussplan DALI

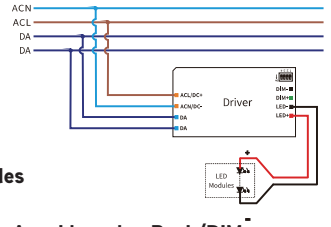

Anschlussplan Push/DIM

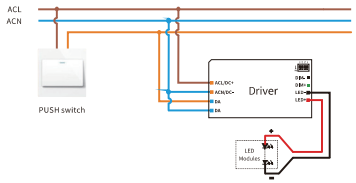

Anschlussplan 1-10V/10V PWM

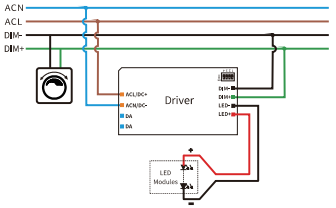

Installation und Wartung müssen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Leuchtmittel nur durch Fachpersonal austauschbar: Das Leuchtmittel in diesem Leuchtmittelgehäuse darf nur vom Hersteller, dessen Wartungsvertreter oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.
Berühren Sie während Wartung oder Reinigung nicht die LEDs auf der Platine. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen zur Reinigung dieses Geräts. Beschädigte Geräte in ihrer Originalverpackung werden im Rahmen der Garantie ersetzt.
Überprüfen Sie stets, dass die richtige Anschlussspannung (220–240 V 0/50/60 Hz) anliegt.

Gebrauchte Lampen:
Bringen Sie alte oder defekte LED-Leuchten stets zu einer geeigneten Sammelstelle gemäß den geltenden Vorschriften zum Umweltschutz. Gebrauchte Lampen können an einem Recyclingpunkt abgegeben werden, wo sie kostenlos angenommen werden. Eine sachgerechte Nutzung der Geräte trägt dazu bei, wertvolle Umweltressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium