


NL Handleiding QT Downlight


Afmetingen:

Afmetingen in mm:

Referentie	A	B	C	Dimbaar	T amb	IP
QTDL16	190	160	33	TRIAC	-20~+45°C	IP40
QTDL20	190	160	33			
QTDLR18	230	197	33			
QTDLR25	230	197	33			

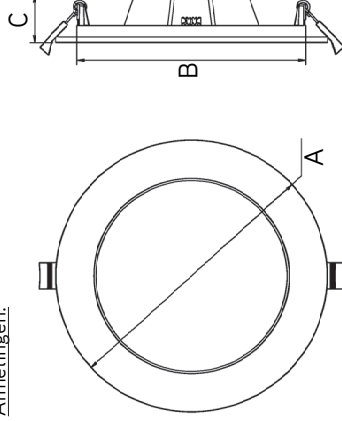

Montage:

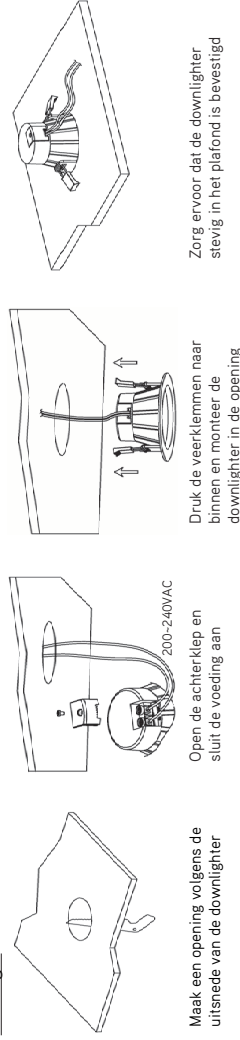

Maak een opening volgens de uitsnede van de downlighter

Open de achterklep en sluit de voeding aan

Druk de veerklampen naar binnen en monteer de downlighter in de opening

Zorg ervoor dat de downlighter stevig in het plafond is bevestigd

Elektrische aansluiting:

De downlighter is geschikt voor een voedingsspanning tussen 200-240VAC 50/60Hz.
De downlighter is uitgerust met een interne klasse II driver. Kleurcode: bruin = fase, blauw = neutraal, geen aardingsaansluiting nodig.
Zelfdozende behuizing klasse 94-V0.
Dimbaar met triac dimmer geschikt voor led verlichting. Dimbaar tussen 10-100%.

CE RoHS

 Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden..
Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.

Gebruikte lampen

 Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponneerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.


Integratech bvba – Groenstraat 48 – BE3270 Scherpenheuvel – Belgium

FR Manuel d'installation QT Downlight


Dimensions:

Dimensions en mm:

Référence	A	B	C	Réglable	T amb	IP
QTDL16	190	160	33	TRIAC	-20~+45°C	IP40
QTDL20	190	160	33			
QTDLR18	230	197	33			
QTDLR25	230	197	33			

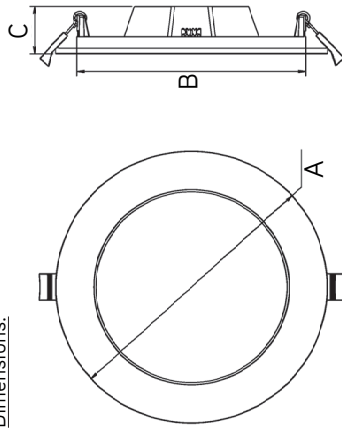

Montage:

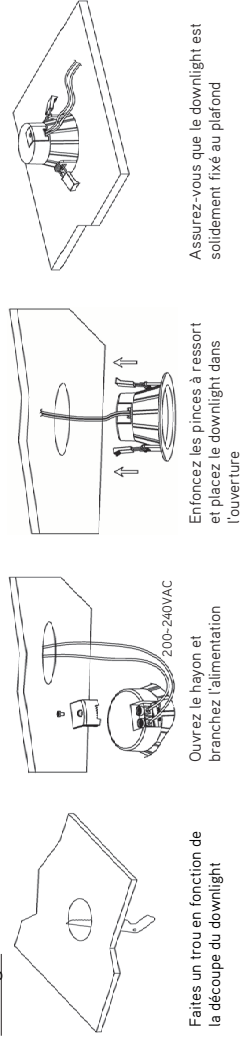

Faites un trou en fonction de la découpe du downlight

Ouvrez le hayon et branchez l'alimentation

Enfoncez les pinces à ressort et placez le downlight dans l'ouverture

Assurez-vous que le downlight est solidement fixé au plafond

Connection électrique:

Le downlighter convient pour une tension entre 200-240VAC 50/60Hz.
Le downlighter est équipé d'un convertisseur interne de classe II. Code de couleur: marron = phase, bleu = neutre, connexion terre pas nécessaire. Boîtier Boîtier auto-extinguible classe 94-V0.
Réglable avec variateur triac adapté au éclairage led. Réglable entre 10 - 100%.


CE RoHS

 L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie.
Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie.
La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité.
Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.

Lampes usagées

 Toujours ramener les appareils à LED usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

Integratech bvba – Groenstraat 48 – BE3270 Scherpenheuvel – Belgium

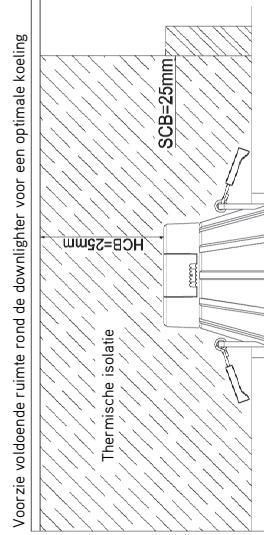


Voorzie voldoende ruimte rond de downlighter voor een optimale koeling

Prévoyez un espace suffisant autour du downlighter pour un refroidissement optimal


ENG Manual QT Downlight

Dimensions:

Dimensions in mm:						
Reference	A	B	C	Dimmable	T amb	IP
QTDL16	190	160	33	TRIAC	-20→+45°C	IP40
QTDL20	190	160	33			
QTDLR18	230	197	33			
QTDLR25	230	197	33			

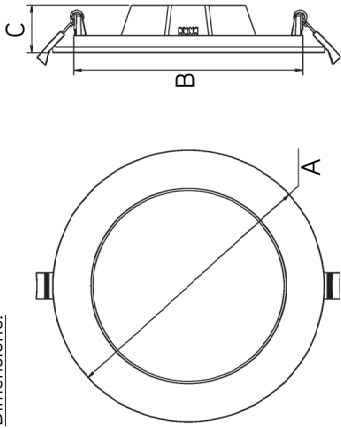


Mounting:

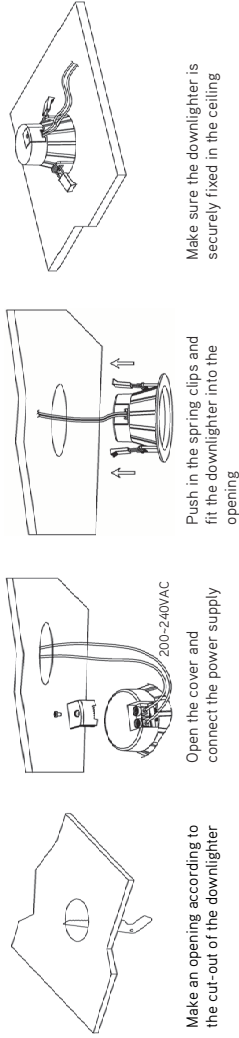

Electrical connection:

The downlighter is suitable for a voltage between 200-240VAC 50/60Hz.
The downlighter is equipped with an internal Class II driver. Color code: brown = phase, blue = neutral, no earthing connection required.
94-V0 fire rated PC housing.
Dimmable with triac dimmer suitable for LED lighting. Dimmable between 10-100%.

CE RoHS 

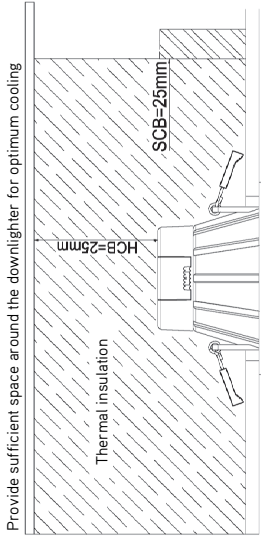

 Installation and maintenance should always be done by qualified personnel. The light source of this fixture is not replaceable, the luminaire must be replaced at the end of its life.
Damaged devices in original packaging are exchanged under guarantee.
The grounding must be correctly connected at all times to prevent safety problems.
Always check whether the correct connection voltage is present.

 **Used lamps**
Always return old or defective LED fixtures to an appropriate collection point in accordance with the applicable regulations regarding environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they are accepted for free. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative consequences for health and the environment.